

PRODUCT SUPPORT

VersaLink C7020/C7025/C7030 Multifunction Printer



Support

Drivers & Downloads

Documentation

Videos

Contact

Xerox Smart Start – Driver Installer

Description


The Xerox Smart Start - Driver Installer intelligently looks at your specific system configuration and installs the appropriate drivers for printing and scanning to your Xerox device.

- **Released:** 12/07/2021
- **Version:** 1.6.28.0
- **Size:** 28.62 MB
- **Filename:** XeroxSmartStart_1.6.28.0.exe
- **Tags:** Recommended, PCL, Package-Aware, PostScript, Scan, V3 Driver, V4 Driver, WHQL
- **Digital Front End:** Built-in Controller, built-in controller, Integrated Server, built-in controller, Integrated Color Server, Built-in Controller, built-in controller, EX C60/C70 Print Server, Integrated Color Server

Download

I agree to the [Terms and Conditions](#)

DOWNLOAD

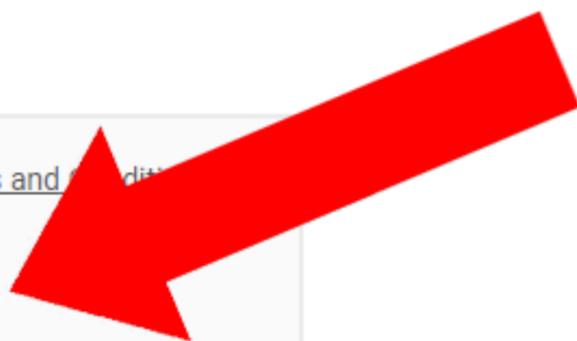



XeroxSmartStart_1.....exe





WICHTIG! BITTE VOR DEM VERWENDEN DES PRODUKTS UNBEDINGT LESEN: DIESER LIZENZVERTRAG (auch als "Vertrag" bezeichnet) REGELT DIE LIZENZBEDINGUNGEN FÜR DIE XEROX-SOFTWARE UND DIE DAZUGEHÖRENDE DOKUMENTATION (als "Software" bezeichnet).

DURCH DAS HERUNTERLADEN, DIE INSTALLATION ODER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERKLÄRT SICH DER BENUTZER MIT DEN FOLGENDEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN, DIE AUCH FÜR ALLE VON XEROX ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN UPGRADES UND UPDATES DER SOFTWARE GELTEN, SOFERN SIE NICHT UNTER SEPARATEN BEDINGUNGEN BEREITGESTELLT WERDEN. FALLS DER BENUTZER MIT DEN BEDINGUNGEN IN DIESER VEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN IST, DARF ER DIESE SOFTWARE WEDER HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN ODER VERWENDEN UND SÄMTLICHE DATEIEN DER SOFTWARE, AUF DIE SEITENS DES BENUTZERS ODER DRITTER IM NAMEN DES BENUTZERS ZUGEGRIFFEN WURDE, SIND VON ALLEN RECHNERN, AUF DENEN DIE SOFTWARE GELADEN ODER GESPEICHERT WURDE, VOLLSTÄNDIG ZU LÖSCHEN.

In diesem Vertrag bezeichnet der Begriff "Xerox" die Xerox Corporation, ihre Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Partnerunternehmen.

Beauftragt der Endbenutzer eine dritte Partei mit der Installation oder Nutzung der Software, so muss diese zustimmen, stellvertretend für den Endbenutzer zu handeln. In diesem Vertrag erklärt der Handlungsbevollmächtigte des Endbenutzers hiermit, dass er 1) den Endbenutzer-Lizenzvertrag für die Software gelesen hat und diesem für den Endbenutzer zustimmt oder 2) den Endbenutzer auf den Lizenzvertrag hingewiesen hat und der Endbenutzer diesen Vertrag explizit akzeptiert hat.

1. LIZENZGEWÄHRUNG:

a. Xerox gewährt dem Benutzer eine nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz zur Verwendung der Software auf dem Gerät der Marke Xerox, auf dem sie geliefert wird, oder bei separater Lieferung auf

**Zustimmen**

Ablehnen



ⓘ Drucker wird nicht angezeigt



Drucker wird nicht angezeigt

Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist. Anschließend die Suche wiederholen.

 Erneut suchen

Hier kann auch die Netzwerkadresse des Druckers für eine direkte Druckersuche eingegeben oder ein Offline-Drucker installiert werden.

drucker.kawo3.de

 Weiter

1.

2.





Verbindung wird hergestellt





VersaLink C7020

Xerox VersaLink C7020

137.226.236.24

Bereit zur Installation



Schnellinstallation >

Erweiterte Installation



1.

Drucksystem



Drucksystem des Typs 4

Drucksystem des Typs 3 (empfohlen)

Treiber-PDL



PostScript

PCL 6 (empfohlen)

TWAIN/WIA-Scannertreiber



TWAIN-/WIA-Scantreiber installieren

2.

VersaLink C7020

Xerox VersaLink C7020

137.226.236.24

KaWo3 - VersaLink C7020 PS

3.



Installieren



VersaLink C7020

Xerox VersaLink C7020

137.226.236.24

Dateien werden heruntergeladen





VersaLink C7020

Xerox VersaLink C7020

137.226.236.24

Drucker wird installiert



VersaLink C7020

Xerox VersaLink C7020

137.226.236.24

Installation abgeschlossen

KaWo3 - VersaLink C7020 PS

Desktop-App

Xerox Desktop Print Experience 7.250.9.0



Druckertreiber

Xerox VersaLink C7020 V4 PS



Druckwarteschlange

KaWo3 - VersaLink C7020 PS



 Dieses Gerät registrieren

 Testseite drucken

 Anderes Gerät installieren



 Fertig

Höchste Übereinstimmung



Systemsteuerung

App



Apps



System Configuration



Systeminformationen



Dokumente (4+)

Ordner (3+)

Einstellungen (4+)



Systemsteuerung

App

3.



Öffnen



Dateispeicherort öffnen



An "Start" anheften



An Taskleiste anheften

1.

systemsteuerung

2.

Einstellungen des Computers anpassen

Anzeige: Kategorie ▾

 **System und Sicherheit**
Status des Computers überprüfen
Sicherungskopien von Dateien mit dem Dateiversionsverlauf speichern
Sichern und Wiederherstellen (Windows 7)

 **Netzwerk und Internet**
Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen

 **Hardware und Sound** ← 
Geräte und Drucker anzeigen
Gerät hinzufügen

 **Programme**
Programm deinstallieren

 **Benutzerkonten**
Kontotyp ändern

 **Darstellung und Anpassung**

 **Zeit und Region**
Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat ändern

 **Erleichterte Bedienung**
Einstellungen empfehlen lassen
Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

- Startseite der Systemsteuerung
- System und Sicherheit
- Netzwerk und Internet
- **Hardware und Sound**
- Programme
- Benutzerkonten
- Darstellung und Anpassung
- Zeit und Region
- Erleichterte Bedienung



Geräte und Drucker



[Gerät hinzufügen](#) | [Erweiterte Druckereinstellungen](#) | [Maus](#) | [Geräte-Manager](#) | [Windows To Go-Startoptionen ändern](#)



Automatische Wiedergabe

[Standardeinstellungen für Medien und Geräte ändern](#) | [CDs und andere Medien automatisch wiedergeben](#)




Sound

[Systemlautstärke anpassen](#) | [Systemsounds ändern](#) | [Audiogeräte verwalten](#)



Energieoptionen

[Energiespareinstellungen ändern](#) | [Netzschalterverhalten ändern](#) | [Energiesparmodus ändern](#) | [Energiesparplan auswählen](#) | [Energiesparplan bearbeiten](#)

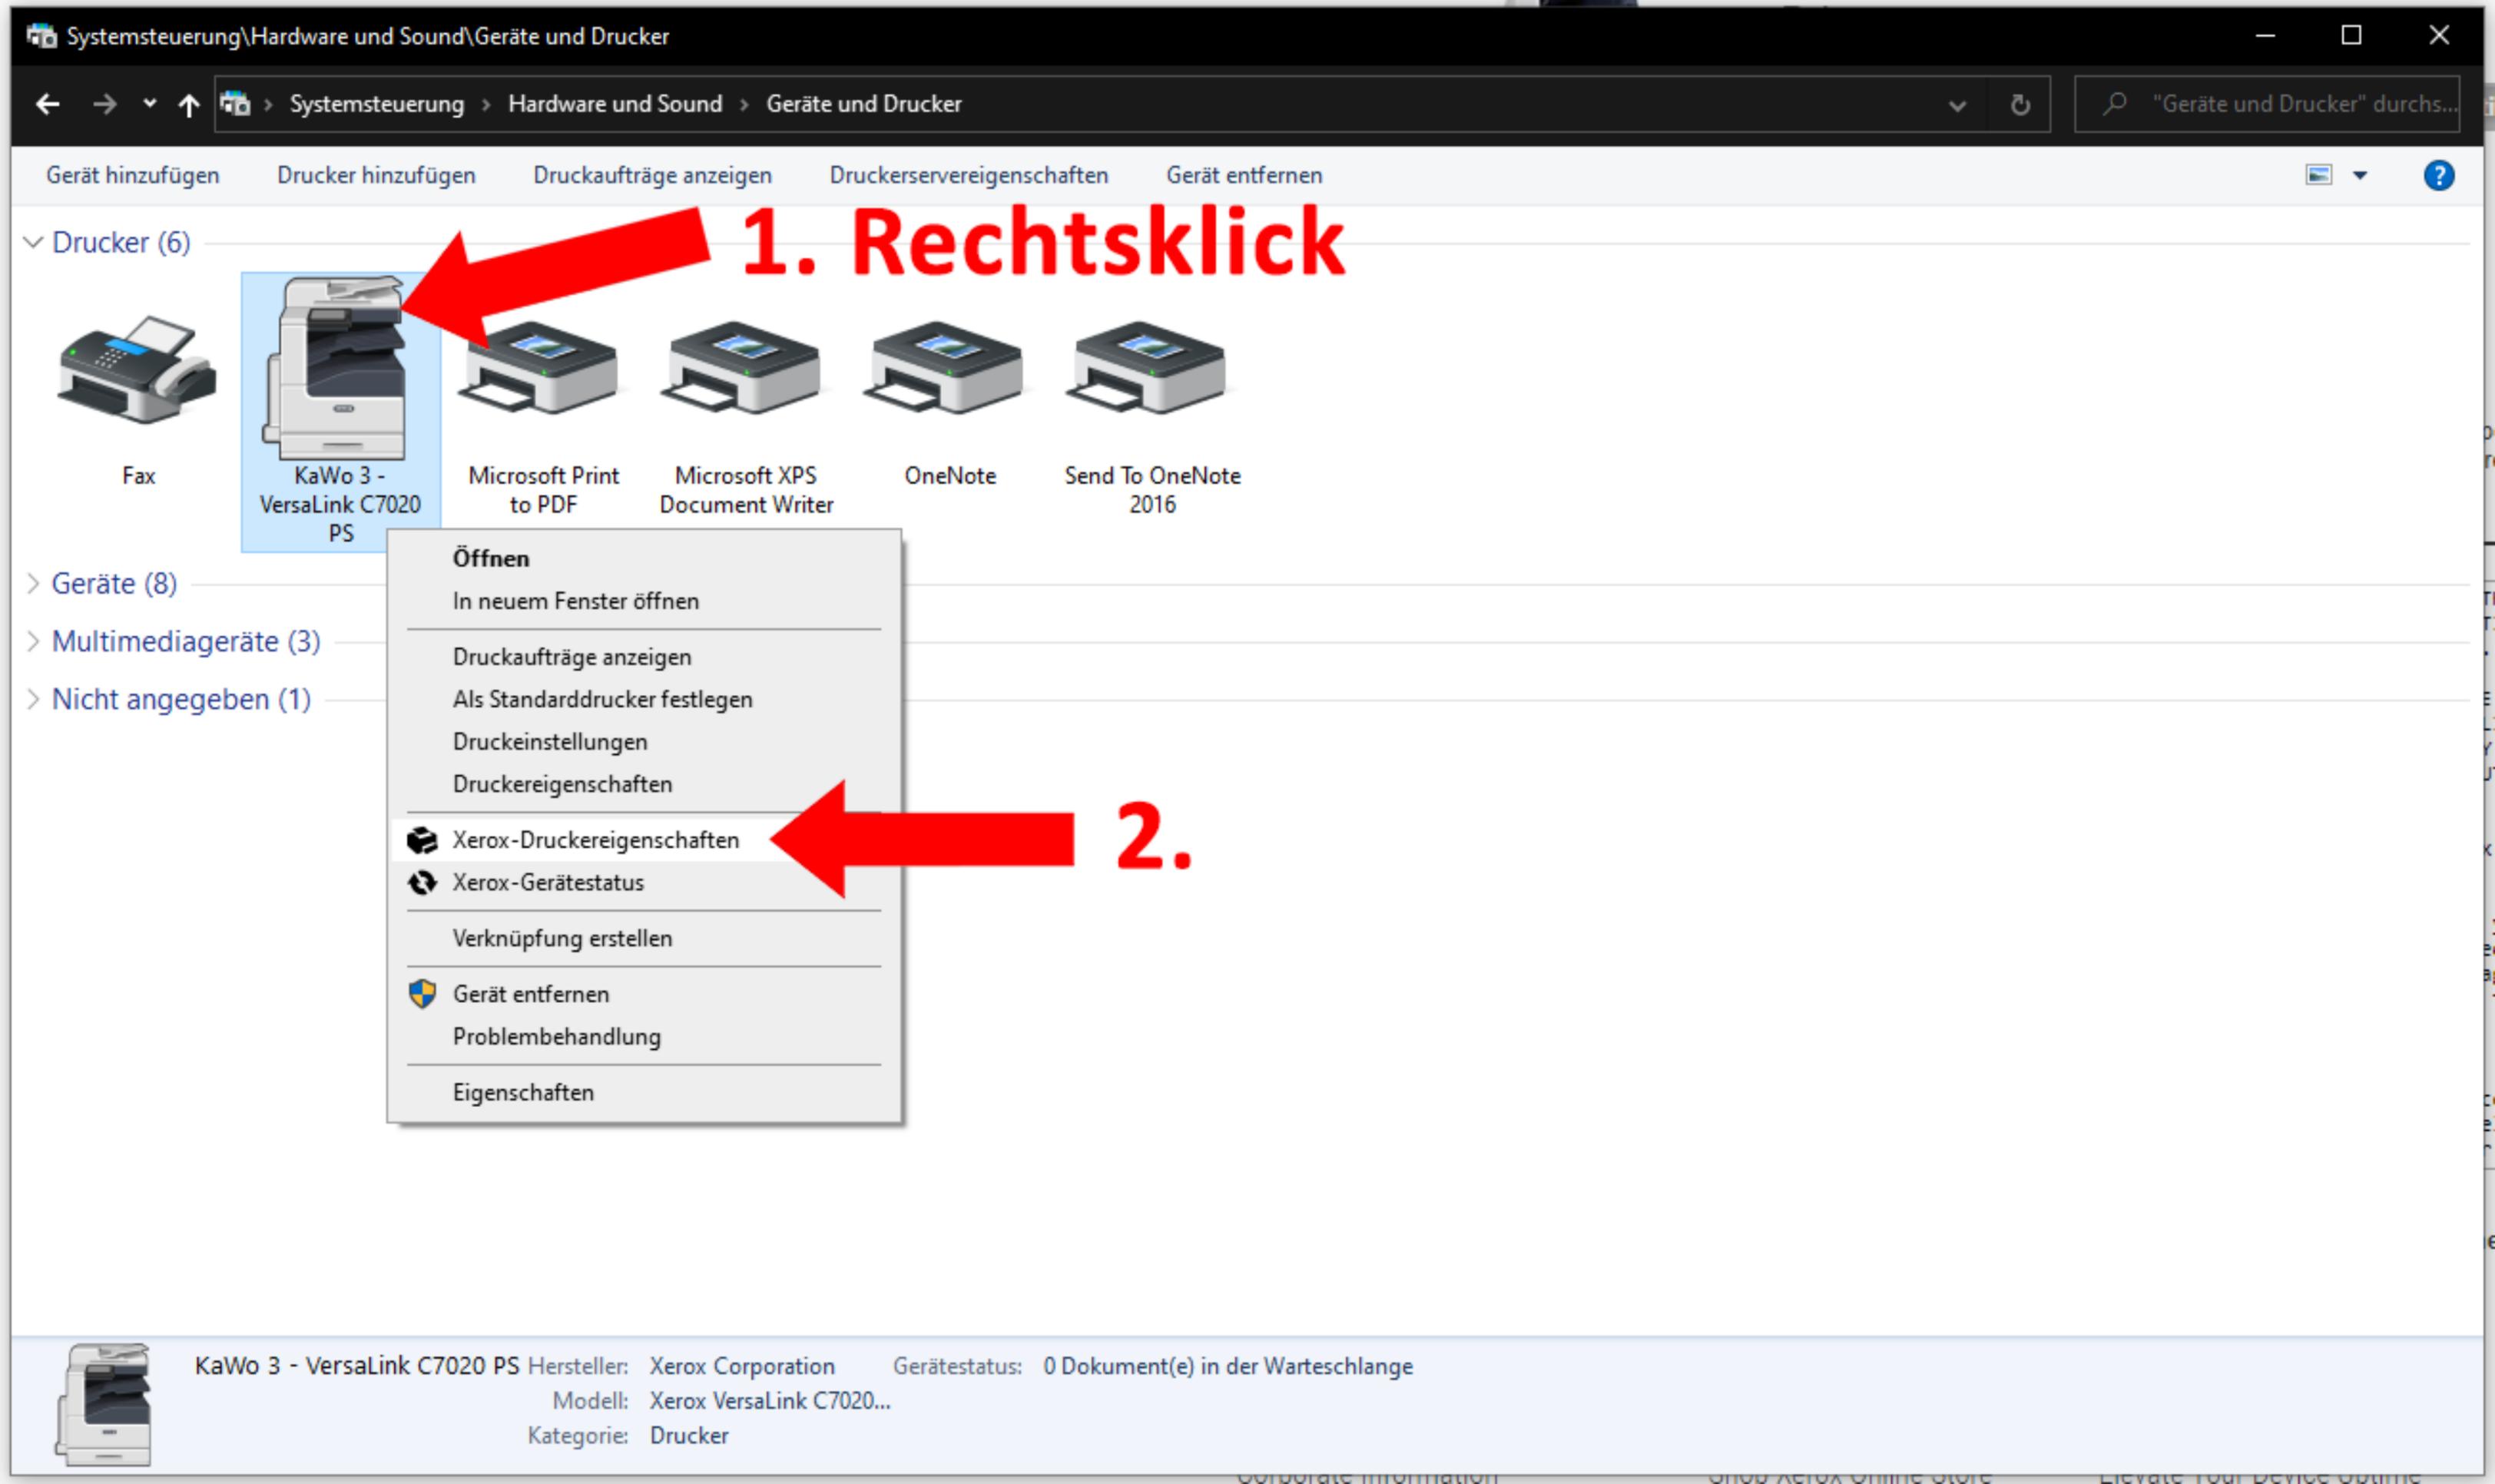

1. Rechtsklick

2.

- Öffnen
- In neuem Fenster öffnen
- Druckaufträge anzeigen
- Als Standarddrucker festlegen
- Druckeinstellungen
- Druckereigenschaften
- Xerox-Druckereigenschaften
- Xerox-Gerätstatus
- Verknüpfung erstellen
- Gerät entfernen
- Problembehandlung
- Eigenschaften

KaWo 3 - VersaLink C7020 PS Hersteller: Xerox Corporation Gerätestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Modell: Xerox VersaLink C7020...
Kategorie: Drucker

Kostenzahlung

Konfiguration

Kommunikation

Verwaltung

Kostenzahlung

Ein



Einstellungen

Kostenzahlungsmethode

Netzwerkcostenzahlung



Standardbenutzerkennung

(Optional)

Standardkostenstellennummer

(Optional)

xerox™



OK

Abbrechen



Einstellungen

1.



Alle Codes verbergen

Aus



Aufforderung beim Drucken

Ein



Letzte Kostenzählungsdaten speichern

Ein



Verfolgungsoptionen

Alle Aufträge verfolgen




2.



OK

Abbrechen

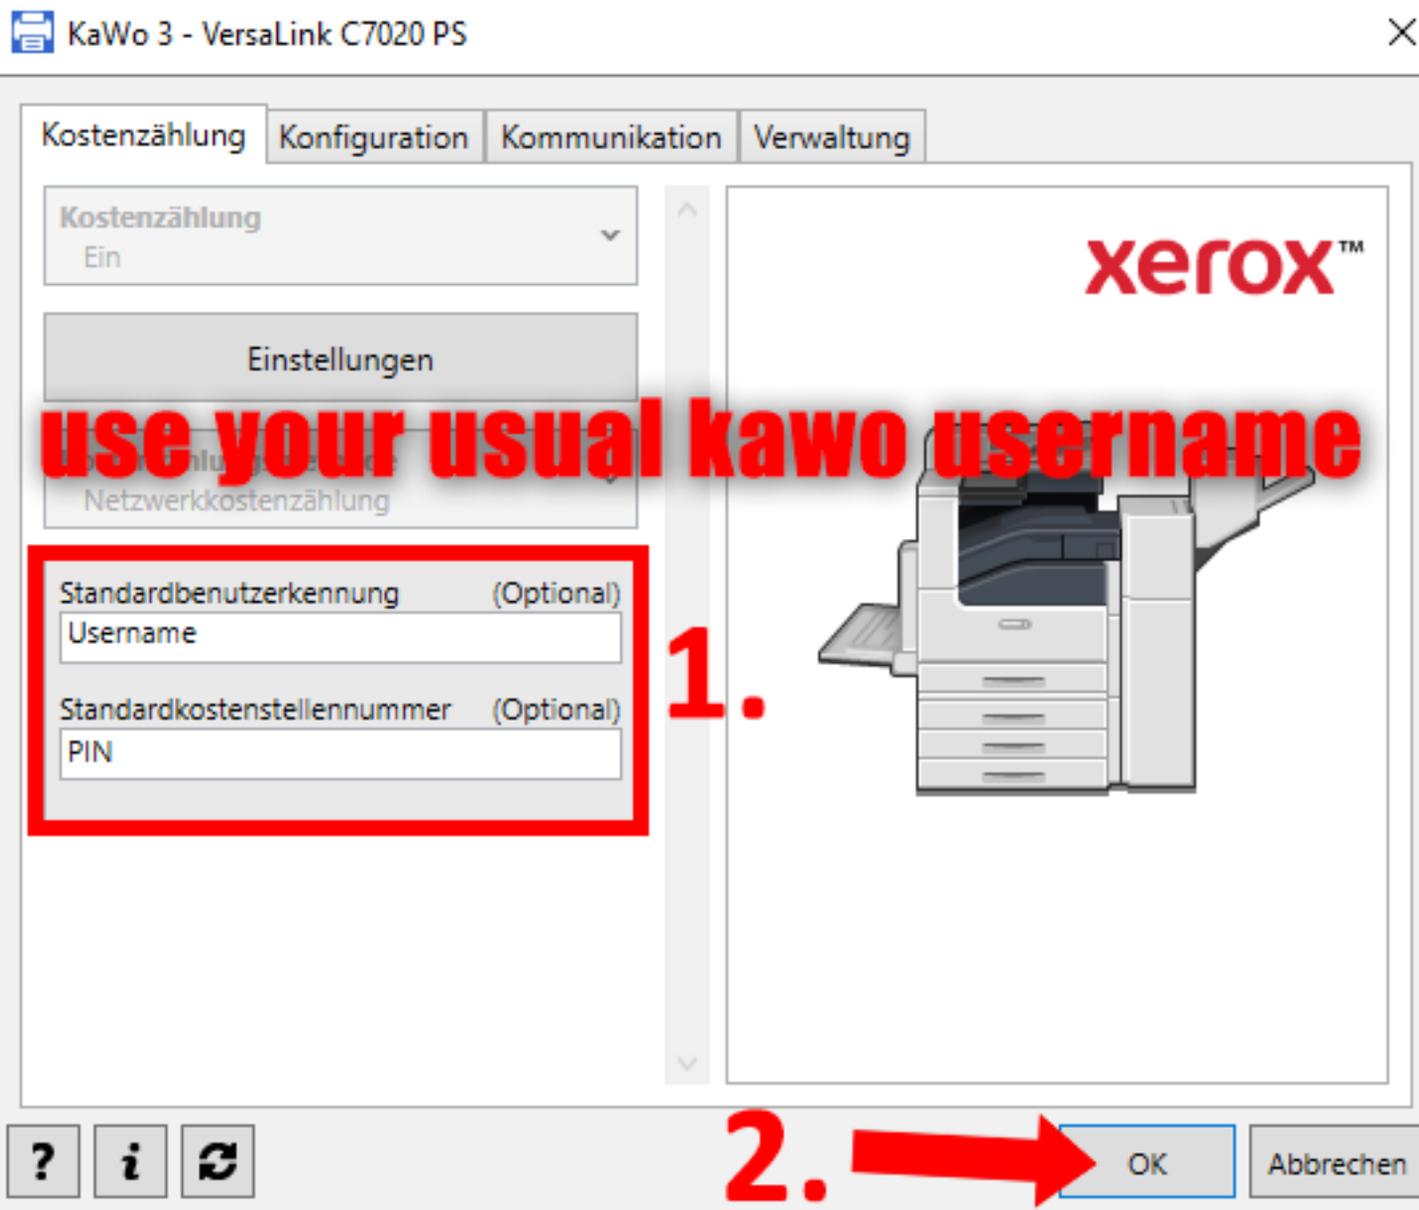

**You can find your printer PIN on
<https://my.kawo.ac> -> Printer**

How to use the KaWo Printer in Chrome



Drucken 1 Seite

Ziel Als PDF speichern

Seiten Als PDF speichern

Ausrichtung Hochformat

Weitere Einstellungen v

Speichern **Abbrechen**

Note: A large red arrow points from the 'Ziel' dropdown menu to the 'Speichern' button.

Ziel auswählen

🔍 Ziele suchen

📄 Als PDF speichern

🖨️ KaWo3 - VersaLink C7020 PS

🖨️ OneNote (Desktop)

🖨️ OneNote for Windows 10

🖨️ PDF24 PDF24 Printer

🖨️ Microsoft XPS Document Writer

🖨️ Microsoft Print to PDF

🖨️ Fax

🖨️ Adobe PDF



Verwalten 

Abbrechen



1.

Drucken 1 Blatt Papier

Ziel KaWo3 - VersaLink C7

Seiten Alle

Kopien 1

Ausrichtung Hochformat

2.

Farbe Farbe

Weitere Einstellungen

Papierformat A4

Seiten pro Blatt 1

Ränder Keine

Qualität 600 dpi

Skalieren Benutzerdefiniert

60

Beidseitig Beidseitig drucken

Optionen Hintergrundgrafiken

Über das Systemdialogfeld drucken... (Ctrl+Shift+P)

3.

Drucken

Abbrechen



Drucken



Allgemein

Drucker auswählen

Adobe PDF

Microsoft Print to PDF

Microsoft XPS Document

OneNote (Desktop)

KaWo3 - VersaLink C7020 PS



Status: Bereit

Standort:

Kommentar:

Einstellungen

Drucker suchen...

Seitenbereich

Alles

Markierung

Seiten:

Aktuelle

Anzahl Exemplare:

1



Drucken

Abbrechen

Übernehmen

1.

2.





1-Touch



Druckeinstellungen

xerox™

1 **Druckoptionen** Bildqualität Dokumentoptionen

Auftragsart

Normal

Material

A4

Weiß

Standardmaterial

Seitenaufdruck

2-seitig

Endverarbeitung

Keine Heftung

Kein Falz

Xerox-Schwarzweiß

Aus (Dokumentfarbe verwenden)

Druckqualität

Standard

Gerätstatus



Festwerte **OK** Abbrechen

make your print settings here



Drucken



Algemein

Drucker auswählen

Adobe PDF

Microsoft Print to PDF

Fax

Microsoft XPS Document

KaWo3 - VersaLink C7020 PS

OneNote (Desktop)



Status: Bereit

Standort:

Kommentar:

Einstellungen

Drucker suchen...

Seitenbereich

Alles

Markierung

Aktuelle

Seiten:

Anzahl Exemplare: 1



Drucken

Abbrechen

Übernehmen

Kostenzählungsdaten zum Drucken eingeben

Benutzerkennung

username

Kostenstellennummer

PIN

1.

**use the same info
as before**

Druck

Abbrechen

2.

go to <https://my.kawo.ac> -> printer

☰ Letzte Aufträge

Datum	Anzahl und Typ	Dateiname	
2022-01-24 17:28	-1 x DIN A4 Farbe	Drucker-Testseite-Te	 Drucken Löschen